

1. Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation ou la maintenance
2. Couper et consigner les alimentations électriques
3. Le produit doit être installé loin des sources de chaleur et dans un endroit bien ventilé $t_a=50^{\circ}\text{C}$ MAX
4. Installation uniquement en intérieur
5. Le luminaire doit être installé par un électricien habilité
6. Ne pas toucher les composants électroniques
7. IP65




Accessoires dans le colis:


- 2 x étriers de fixation en acier inoxydable
- 4 x vis chevilles
- 4 x chevilles nylon
- 2 x presses étoupes
- 1 x un bouchon

INSTALLATION


1. Réaliser les trous pour fixer les étriers

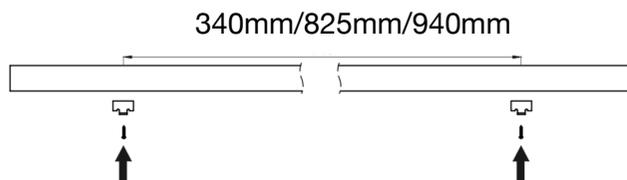

2. Clipper le luminaire sur les étriers en acier inoxydable

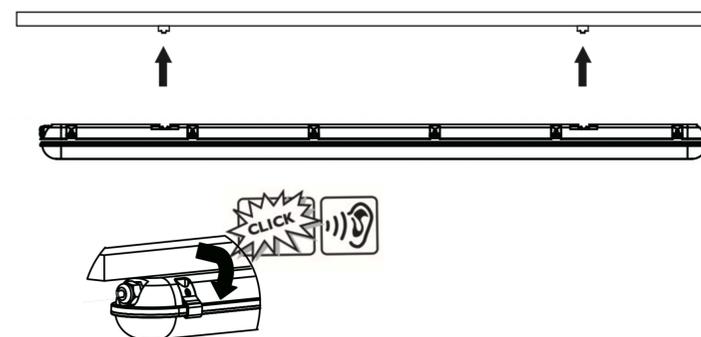

3. Procéder au raccordement électrique utiliser de préférence du câble U1000RO2V 3g1,5mm², le luminaire est pré équipé en câblage traversant vous pouvez donc connecter jusqu'à 20 x SY2060-...; 15 x SY40120-...; 10 x SY60120-... en ligne. Ne pas dépasser 100 mètres de liaison froide

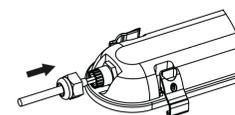


4. Installation terminée




MAINTENANCE

1. Dévisser les vis sur les clips en acier inoxydable et les ouvrir.


2. Retirer la vasque

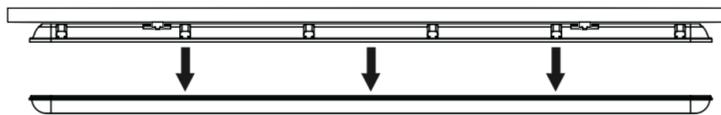


3. Pincer les attaches pour retirer la platine LED

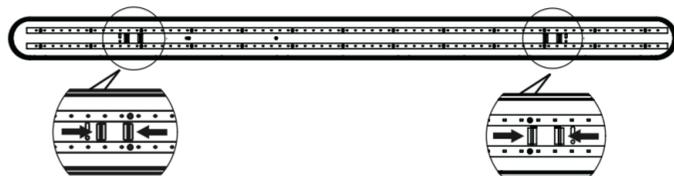


4. Déconnecter l'alimentation électrique et les deux élingues pour remplacer le module LED

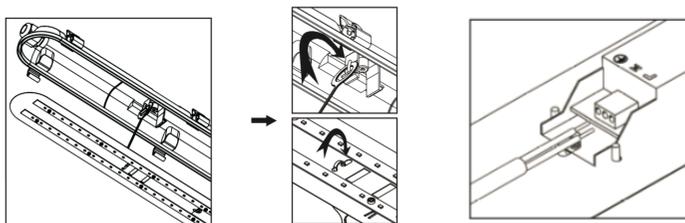

5. Une fois le changement effectué repositionner la platine LED dans son logement

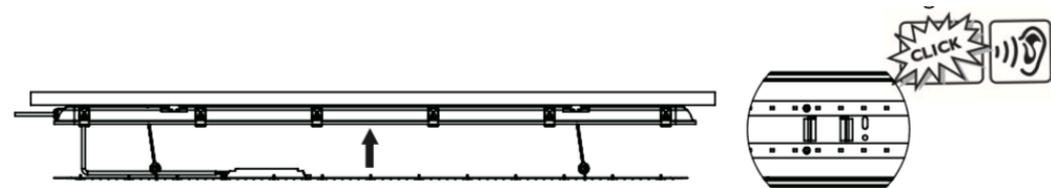

6. Fermer le luminaire à l'aide de la vasque et des clips.

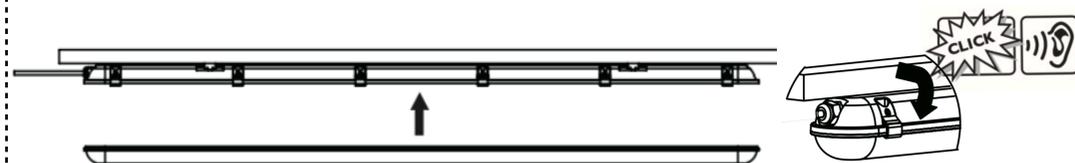

7. Sécuriser l'ouverture du luminaire avec les vis

