50255

SR-2833P

Émetteur RF + bouton-poussoir — fond de boîte

Réf. catalogue SR-2833P · 1 zone · 434 MHz · Pile bouton CR2430



Module **émetteur RF fond de boîte** raccordé à un **bouton-poussoir** existant : convertit l'appui sur l'interrupteur en commande radio (marche/arrêt et variation) vers un récepteur RF monochrome. Alimentation par pile.

Pile bouton CR2430 ALIMENTATION | **1 zone** PILOTAGE | **434** FRÉQUENCE | **IP20** INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50255 | RÉF. FOURNISSEUR SR-2833P

Dans ce manuel

01 Présentation & commandes p. 2

02 Appairage avec les récepteurs p. 3

03 Utilisation & remplacement de pile p. 4

04 Caractéristiques techniques p. 5

À lire avant toute installation. Cet appareil contient une pile : la stocker et la recycler de façon appropriée. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

Présentation & commandes

Module émetteur RF raccordé à un bouton-poussoir : il transmet les commandes par radio à un récepteur, sans alimentation filaire.

Commandes

K1 / K2 · COM	Entrées du bouton-poussoir 1 ou 2 touches
Appui court	Marche / arrêt du récepteur appairé
Appui maintenu	Variation de l'intensité
Pile CR2430	Alimentation interne (sans câblage d'alim.)

Compatibilité

Compatible avec les récepteurs RF universels monochromes.

Contient une pile : à stocker et recycler de façon appropriée. Ne pas exposer à l'humidité.

Appairage avec les récepteurs

1 Câbler le récepteur
Raccordez d'abord le récepteur RF selon sa propre notice. Reliez le poussoir aux bornes K/COM de l'émetteur.

2 Activer l'émetteur
Insérez/activez la pile. Un appui sur le poussoir active l'émetteur.


3 Mode appairage récepteur
Appuyez sur la touche Learning du récepteur (ou remettez-le sous tension 3 fois) pour le mettre en appairage.

Confirmer

Dans les 5 s, appuyez sur le poussoir : les LED clignotent une fois, l'appairage est mémorisé.

2 Supprimer l'appairage
Maintenez la touche Learning du récepteur jusqu'au double clignotement pour effacer les émetteurs.

RACCORDEMENT DU POUSSOIR
POUSSOIR → ÉMETTEUR → RÉCEPTEUR RF

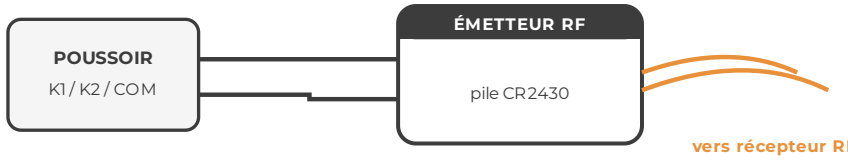

UTILISATION · 03

Utilisation & entretien

1. **Sélectionner la zone**
   Une commande directe pilote le récepteur appairé.

2. **Remplacer la pile**
   Ouvrez le couvercle, remplacez par une pile neuve (Pile bouton CR2430) en respectant la polarité.

Conseils

Portée typique en champ libre ~30 m ; réduite par les obstacles et les parois métalliques.

Retirez la pile en cas d'inutilisation prolongée pour éviter toute fuite.

Caractéristiques techniques

Données produit

Type	Émetteur RF (convertisseur poussoir)	**Alimentation**	Pile bouton CR2430
Sortie	Signal RF	**Zones**	1
Fréquence radio	434 MHz		

Données générales

Indice de protection	IP20	**Dimensions (L × l × H)**	40 × 40 × 11,2 mm
Température de service	0 °C à 40 °C	**Mémorisation**	8 émetteurs max. par récepteur
Humidité relative	8 % à 80 %	**Conformité**	CE · RoHS

CE · RoHS · IP20

Réf. EQUIVALENT 50255 · Réf. fournisseur SR-2833P

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479