50096

SR-2300TR-RGBW-EU(DT8)

Panneau tactile DALI DT8 — RGBW

Réf. catalogue SR-2300TR-RGBW-EU(DT8) · Panneau tactile verre · DALI DT8 · AC 100–240 V / bus DALI



Panneau mural tactile en **verre** pour la commande de luminaires **DALI DT8 (RGBW)**. Alimenté secteur ou par le bus DALI, avec **alimentation DALI 100 mA intégrée** (jusqu'à 50 ballasts). Roue chromatique et 4 scènes.

AC 100–240 V / bus DALI ALIMENTATION · **DT8** DALI · **100 mA** ALIM. DALI · **IP20** INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50096 · RÉF. FOURNISSEUR SR-2300TR-RGBW-EU(DT8)

Dans ce manuel

01 Présentation & interface p. 2

02 Installation & raccordement p. 3

03 Appairage, groupes & scènes p. 4

04 Caractéristiques techniques p. 5

À lire avant toute installation. Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation 230 V doit être réalisée par un électricien qualifié. L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

MANUEL D'UTILISATION

Présentation & interface

Panneau tactile en verre conforme DALI (IEC 62386-102/207/209), DT8. Alimentation DALI 100 mA intégrée (jusqu'à 50 ballasts) ; le panneau peut aussi être alimenté par le bus DALI sans secteur.

Interface tactile

ON / OFF	Touche marche/arrêt de tous les luminaires
Variation	Maintenir pour augmenter / diminuer l'intensité
Roue tactile	Sélection de la couleur (roue chromatique)
Scène	Maintenir pour mémoriser, clic pour rappeler

Borniers & réglages

L / N	Alimentation secteur 100–240 V~
DA / DA	Bus DALI de sortie (sans polarité)
Roues codeuses	Réglage n° de groupe (0–15) et n° de scène (0–15) au dos

MISE EN ŒUVRE · 02

Installation & raccordement

1. **Couper le secteur**
   Intervention hors tension par une personne qualifiée.

2. **Encastrer le panneau**
   Boîtier mural standard ; raccordez L/N (ou seulement le bus DALI).

3. **Raccorder le bus DALI**
   Reliez DA/DA aux ballasts DALI DT8 (jusqu'à 50 unités, 100 ballasts par ligne avec 4 panneaux max.).

4. **Définir groupe & scènes**
   Réglez les roues codeuses au dos : n° de groupe DALI (0–15) et n° de scène (0–15).

RACCORDEMENT DALI
SECTEUR → PANNEAU → BUS DALI

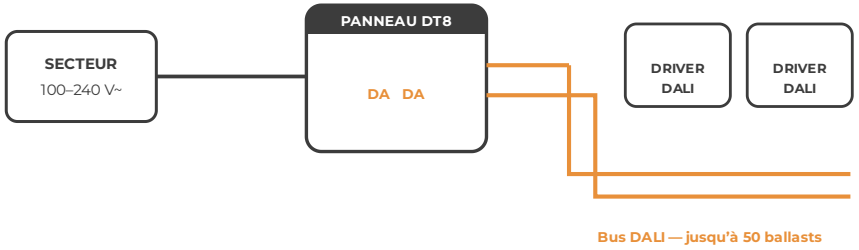

Bus DALI — jusqu'à 50 ballasts

UTILISATION · 03

Groupes & scènes

1. **Commander**
   Touchez ON/OFF, la barre de variation et la roue de couleur/CCT pour piloter le groupe.

2. **Mémoriser une scène**
   Réglez l'ambiance puis maintenez la touche Scène pour l'enregistrer ; un clic la rappelle.

ⓘ Jusqu'à 4 panneaux peuvent commander 100 ballasts DALI sur une même ligne (2 alimentés secteur, 2 par le bus).

Bon à savoir

! Un seul appareil doit fournir l'alimentation du bus DALI. Si une autre alimentation DALI est présente, n'alimentez pas le panneau par le secteur.

Caractéristiques techniques

Données produit

Alimentation	100–240 V~ ou bus DALI	**Courant d'exploitation**	< 15 mA
Sortie	Signal DALI (DT8, RGBWAF)	**Conso. DALI**	4 mA
Alim. DALI intégrée	100 mA (max. 50 ballasts)		

Données générales

Groupes / scènes	1 groupe · 4 scènes	**Humidité relative**	8 % à 80 %
Indice de protection	IP20	**Dimensions (L × l × H)**	86 × 86 × 41 mm
Température de service	0 °C à 40 °C	**Conformité**	CE · RoHS · DALI

CE · RoHS · DALI · IP20

Réf. EQUIVALENT 50096 · Réf. fournisseur SR-2300TR-RGBW-EU(DT8)

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386 (DT8)
N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)