50202

MANUEL D'UTILISATION

SR-1009SAC-HP

Récepteur RF + push coupure de phase — fond de boîte

Réf. catalogue SR-1009SAC-HP · 400 W · AC 100–240 V · coupure de phase

Récepteur **coupure de phase (triac)** fond de boîte pour variation de sources 230 V dimmables, piloté par **télécommande RF** ou **bouton-poussoir** (8–230 V). Installation en boîte d'encastrement standard.



AC 100–240 V ALIMENTATION · **400 W** PUISSANCE MAX · **434** FRÉQUENCE · **IP20** INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50202 · RÉF. FOURNISSEUR SR-1009SAC-HP

Dans ce manuel

01 Présentation & sécurité p. 2

02 Installation 230 V & mise en service p. 3

03 Schéma de raccordement p. 4

04 Caractéristiques techniques p. 5

À lire avant toute installation. Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation 230 V doit être réalisée par un électricien qualifié. L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

Présentation & sécurité

Contrôleur 230 V à coupure de phase pour fond de boîte. Identifiez les borniers avant le raccordement.

Borniers & commandes

L / N (IN)	Entrée secteur AC 100–240 V
L / N (OUT)	Sortie vers la charge dimmable 230 V
PUSH · COM	Entrée bouton-poussoir (8–230 V)
Learning	Appairage télécommande RF
Min.Set	Réglage de la luminosité minimale

À savoir

Tension dangereuse 230 V. Installation par un électricien qualifié uniquement, hors tension. Vérifiez la compatibilité de la charge (LED dimmable / halogène / incandescent).

Compatible avec un poussoir universel 8–230 V et avec les télécommandes RF de la gamme universelle.

MISE EN ŒUVRE · 02

Installation 230 V & mise en service

1. **Couper le secteur**
   Coupez et consignez l'alimentation 230 V avant toute intervention.
2. **Raccorder l'entrée**
   Reliez L et N du réseau aux bornes d'entrée (IN).
3. **Raccorder la charge**
   Reliez la charge dimmable aux bornes de sortie (OUT).
4. **Raccorder le poussoir**
   Reliez le bouton-poussoir entre PUSH et COM (fil simple, 8–230 V).

1. **Appairer la télécommande**
   Appui bref sur Learning, puis actionnez la télécommande ; la charge clignote pour confirmer.
2. **Régler la luminosité mini**
   Maintenez Min.Set puis ajustez le niveau bas pour supprimer le scintillement.

RACCORDEMENT · 03

Schéma de raccordement

RACCORDEMENT 230 V

SECTEUR → CONTRÔLEUR → CHARGE DIMMABLE

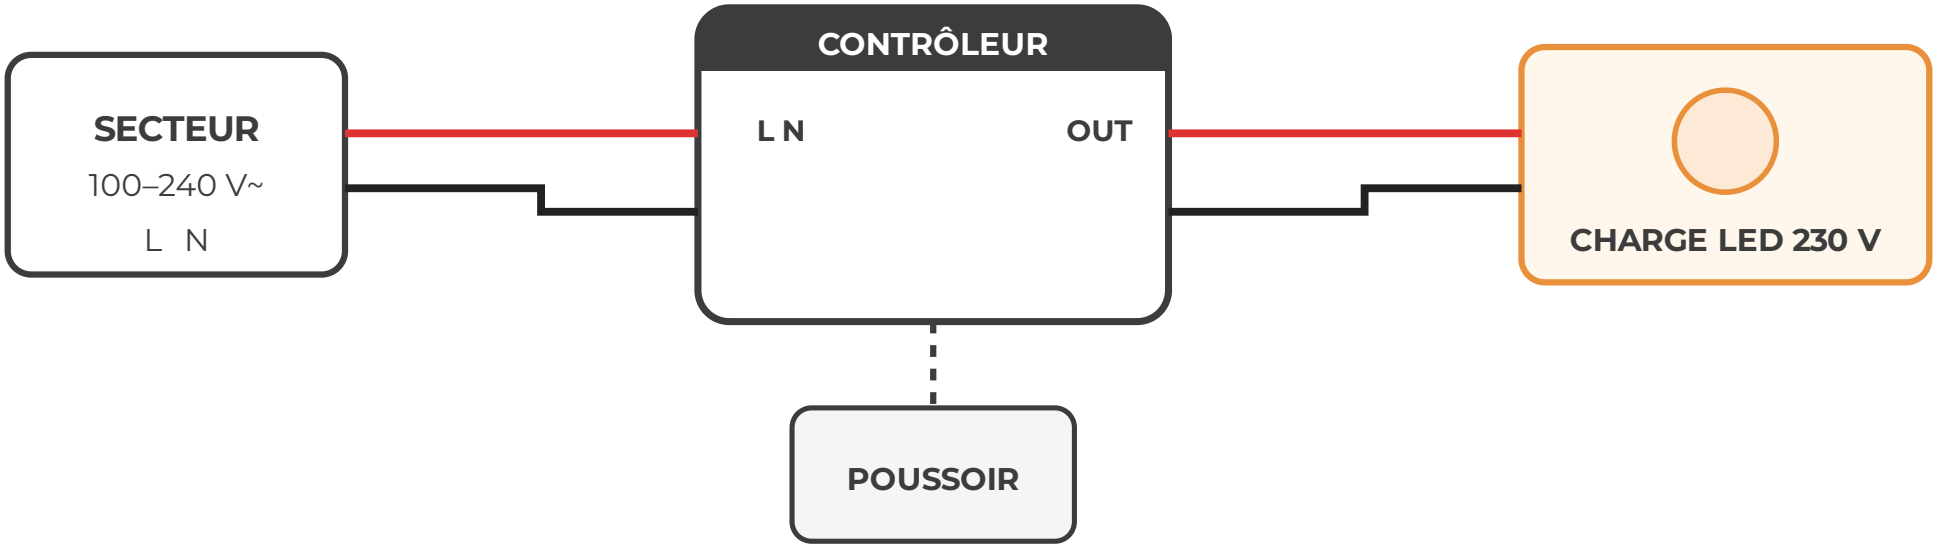

Le bouton-poussoir se raccorde en parallèle entre PUSH et COM. Plusieurs poussoirs peuvent être mis en parallèle.

Caractéristiques techniques

Électrique

Tension d'entrée	AC 100–240 V	**Poussoir**	Universel 8–230 V
Puissance de sortie	400 W	**Fréquence radio**	434 MHz
Type de variation	Coupure de phase descendante (fin de phase)		

Données générales

Indice de protection	IP20 (intérieur sec)	**Montage**	Fond de boîte d'encastrement
Température de service	−20 °C à +45 °C	**Conformité**	CE · RoHS
Dimensions (L × l × H)	45,5 × 45,5 × 20,3 mm		

CE RoHS IP20

Réf. EQUIVALENT 50202 · Réf. fournisseur SR-1009SAC-HP

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479