



Instructions d'installation et d'utilisation




HUBLOT ETANCHE NEPTUNE

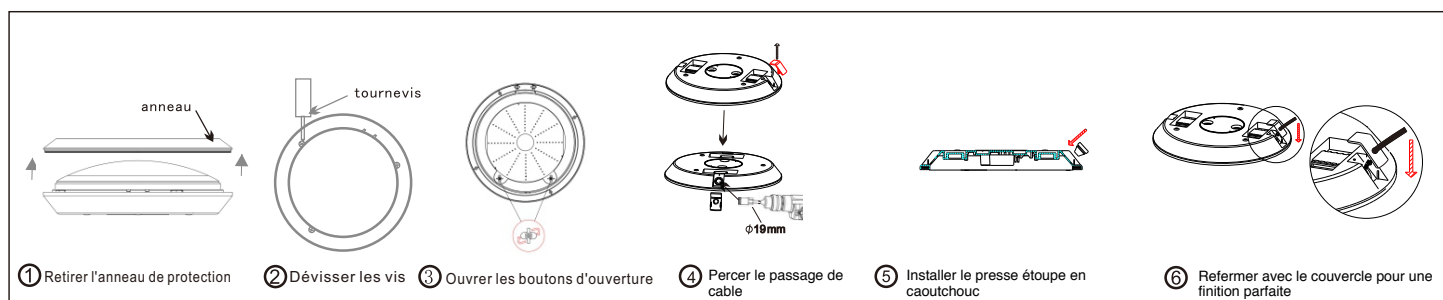

Note : Assurez-vous de bien avoir coupé le courant avant de commencer l'installation


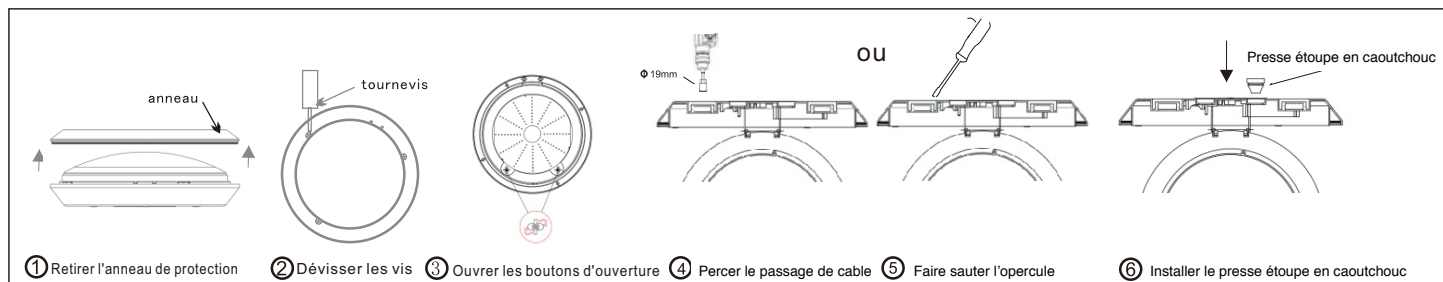


Vous pouvez choisir ensuite entre trois types d'installation :

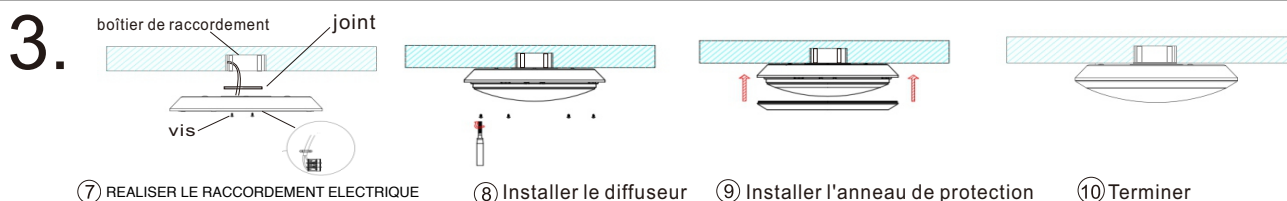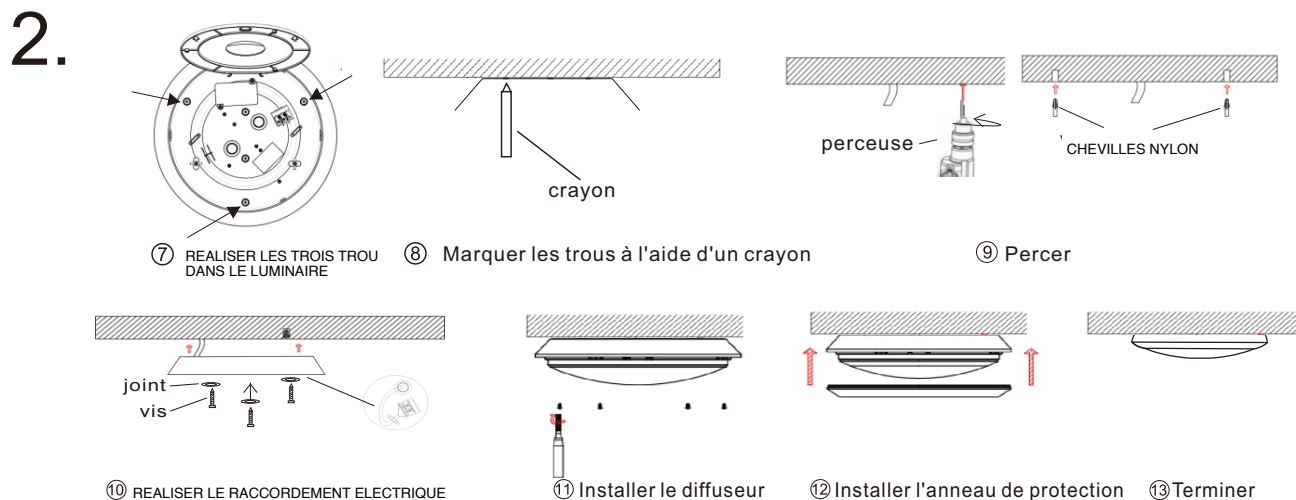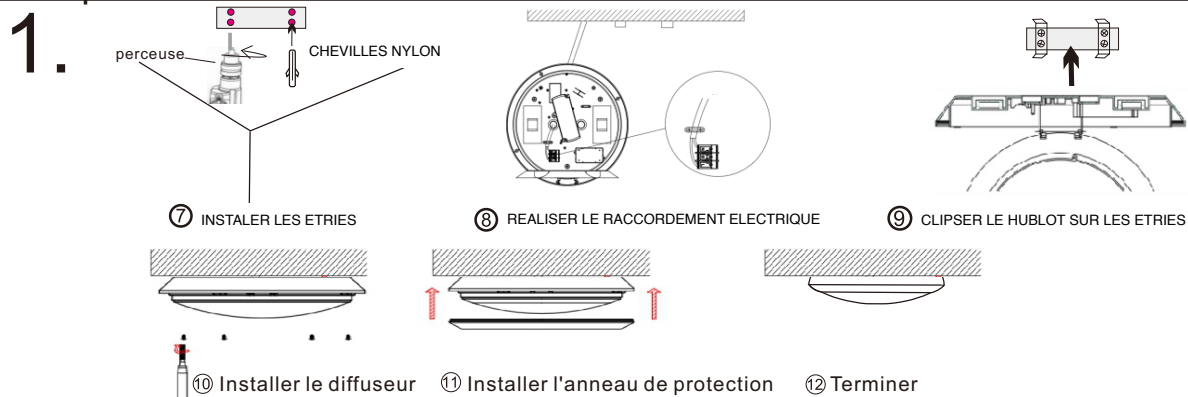


Détecteur de mouvement


Détecteur de mouvement	
Tension de service	220~240Vac, 50Hz
C charge nominale	400W(inductive), 800W (resistive)
Système HF	5.8GHz±75MHz, ISM wave band
Puissance	<0.5mW
Consommation	≤0.5W(standby), <1W(operation)
Zone de détection	Max.(D x H): 12m x 6m
Sensibilité de détection	10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Temps de maintien	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min
Capteur lumière du jour	2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable
Hauteur de montage	6m Max.
Détection de mouvement	0.5~3m/s
Angle de détection	150°(wall installation) 360°(ceiling installation)
Température	-35°C ~0°C
Indice de protection	IP20

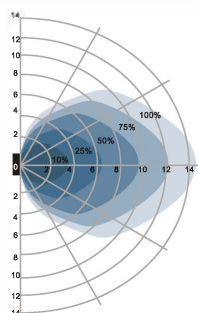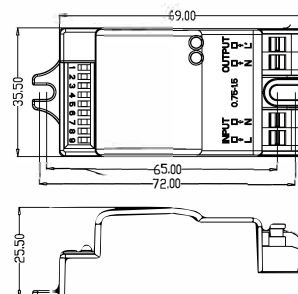

Modèle de montage mural (Unité: m)
Hauteur suggérée d'installation: 1~1.8m

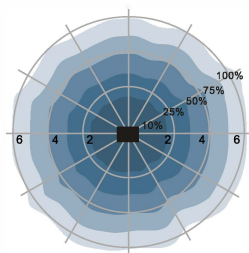

Plafond de montage (Unité: m) Hauteur
d'installation suggérée: 2, 5~6 m

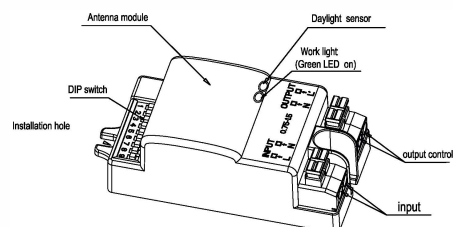

Réglage

En sélectionnant la combinaison sur le commutateur DIP, les données du capteur peuvent être réglées avec précision pour chaque application spécifique.

ON	1	2	3	
I	ON	ON	ON	100%
II	—	ON	ON	75%
III	ON	—	ON	50%
IV	—	—	ON	25%
V	—	—	—	10%

Zone de détection

La zone de détection peut être réduite en sélectionnant la combinaison

DIP pour s'adapter précisément à chaque application.

Temps de maintien

Indique la période pendant laquelle la lampe reste allumée à 100%.

ON	4	5	6	
I	ON	ON	ON	5s
II	—	ON	ON	30s
III	ON	—	ON	90s
IV	—	—	ON	3min
V	ON	ON	—	20min
VI	—	—	—	30min

Aucun mouvement détecté.

Capteur de luminosité

Le capteur peut être réglé de manière à ne permettre à la lampe d'éclairer que sous un seuil de luminosité ambiante défini.

Lorsque le mode de désactivation est activé, le détecteur de lumière du jour allume la lampe lorsque le mouvement est détecté quel que soit le niveau de lumière ambiante.

50lux, 25 lux: opération crépusculaire, 1 0lux, 21lux: opération d'obscurité seulement

ON	7	8	9	
I	ON	ON	ON	2lux
II	ON	ON	—	10lux
III	—	ON	—	25lux
IV	ON	—	—	50lux
V	—	—	—	Disable

Dépannage

Malfunction	Mauvais réglage de la luminosité sélectionné.	Remédier
La charge ne fonctionnera pas	Charge défectueuse.	Régler le réglage.
Le travail de charge toujours	Interrupteur principal OFF.	C changer de charge.
Le travail de charge sans	Déplacement continu dans la zone de détection.	Switch ON.
	Le capteur n'est pas monté pour détecter un mouvement fiable. Le mouvement s'est produit mais n'a pas été identifié par le capteur	Vérifiez le réglage de la zone.
Tout identifiable mouvement	(Mouvement derrière le mur, mouvement d'un petit objet dans le voisinage immédiat de la lampe).	Fixez fermement le boîtier. Vérifiez le réglage de la zone.
La charge ne fonctionnera pas malgré le mouvement	Les mouvements de rayon sont supprimés afin de minimiser le dysfonctionnement ou la zone de détection que vous avez définie est petite.	Vérifiez le réglage de la zone.